




STUDIO CASA

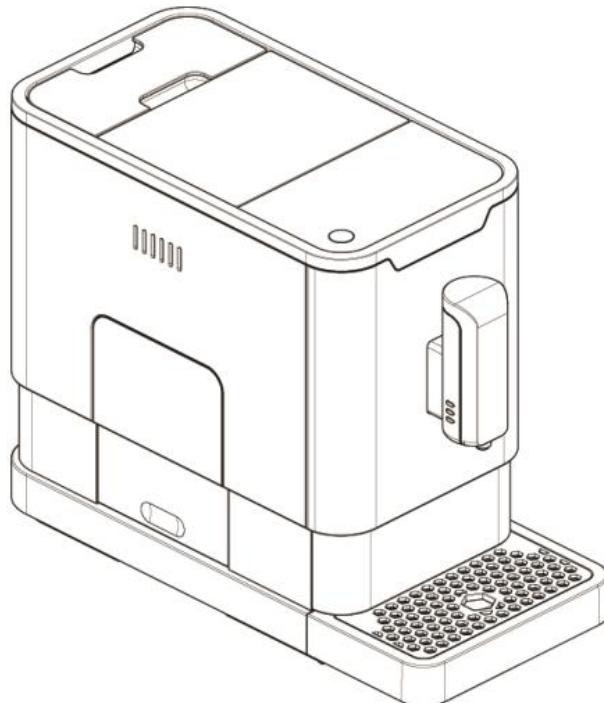

DIVA DE LUXE

RO ESPRESSOR AUTOMAT CAFEA
EN AUTOMATIC ESPRESSO MACHINE





MASURI DE PRECAUTIE IMPORTANTE

Inainte de a utiliza aparate electrocasnice electrice, respectati intotdeauna urmatoarele masuri de precautie de baza:

1. Cititi toate instructiunile.
2. Inainte de utilizare, verificati daca tensiunea prizei de perete corespunde cu tensiunea marcata pe placuta cu caracteristici.
3. Nu operati aparatul daca prezinta un cablu sau stecher deteriorat sau daca acesta nu functioneaza corespunzator sau daca este avariat in orice fel. Verificati ca priza utilizata sa aiba impamantare.
4. In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de producator sau de service-ul autorizat al producatorului pentru a evita electrocutarea
5. Nu lasati cablul sa atarne peste marginea mesei sau sa atinga suprafete fierbinti.
6. Nu introduceti cablul de alimentare sau corpul espressorului in apa intrucat va puteti electrocuta.
7. Nu atingeti suprafata fierbinte.
8. Cand aparatul este utilizat in apropierea copiilor sau a persoanelor cu dizabilitati, trebuie sa-i supravegheati indeaproape. Asigurati-vă ca espressorul este asezat pe o suprafata plana si ca nu exista riscul rasturnarii lui in timpul utilizarii.
9. Nu asezati aparatul pe sau in apropierea unei plite sau cuptor incalzit sau a oricarei alte surse de caldura.
10. Nu curatati recipientul cu detergenti, bureti metalici sau alte materiale abrazive.
11. Aveti grija in momentul in care turnati cafeaua fierbinte din aparat astfel incat sa evitati riscul unei opariri.





STUDIO CASA

12. Nu introduceti degetele in rezervor / vas cafea in timpul utilizarii acestuia sau atunci cand lichidul este fierbinte, exista riscul unei accidentari grave.
13. Folosirea de accesorii care nu sunt recomandate sau vandute de catre producator pot cauza incendiu, soc electric sau ranire.
14. Nu utilizati aparatul in alte scopuri decat cele prevazute.
15. In timpul functionarii aparatului nu introduceti mainile in vasul acestuia, pentru a evita leziuni grave. Asigurati-vă ca in vasul aparatului nu exista ustensile ce pot provoca pagube aparatului.
16. Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitatii fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dispun de suficienta experienta sau cunostinte, cu exceptia cazului in care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatelor de catre o persoana responsabila cu siguranta acestora.
17. Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.
18. Nu utilizati aparatul in aer liber.
19. Nu utilizati niciodata aparatul in imediata apropiere a caziilor de baie, a cabinei de dus sau a piscine.
20. In cursul exploatarii, in jurul aparatului trebuie pastrat spatiu liber de cel putin 15 cm pentru asigurarea circulatiei suficiente a aerului.
21. Umpleti rezervorul de apa cu apa rece curate. Nu turnati in acest rezervor apa incalzita sau alte lichide.
22. Inainte de pornirea aparatului trebuie sa va asigurati ca este asamblat corespunzator indicatiilor din manual.





STUDIO CASA

23. Rasnita de cafea incorporata se utilizeaza doar pentru macinarea boabelor de cafea. Este interzisa utilizarea pentru macinarea altor materii prime.
24. Puteti utiliza functia de obtinere apa fierbinte neintrerupt pentru golirea maxima a unui rezervor de apa.
25. Pastrati aceste instructiuni.

ACEST PRODUS ESTE DESTINAT NUMAI PENTRU UZ CASNIC SI NU SE VA FOLOSI IN SCOP INDUSTRIAL.

Poate fi utilizat cu succes in:

- ✓ Zone rezidentiale;
- ✓ Camere hotel / motel;
- ✓ Zone de bucatarie din magazine, birouri si alte medii de lucru.

AVERTIZARI

Pericol mortal din cauza curentului electric!

Contactul cu firele electrice sau componentele poate duce la răniri grave sau chiar la deces!

Respectati următoarele măsuri de siguranță pentru a evita socrurile electrice:

- Nu utilizati cafetiera în cazul în care cablul de alimentare sau stecherul de conectare la retea este deteriorat.
- Înainte de reutilizarea cafetierei, cablul de alimentare trebuie înlocuit de un electrician calificat.
- Nu deschideti carcasa cafetierei. Există pericolul de soc electric dacă atingeti conexiunile electrice și/sau modificați configurația electrică sau mecanică.

O utilizare incorecta poate duce la raniri!

Capacul rezervorului pentru boabele de cafea trebuie să fie închis corect pe întreaga perioada de preparare a cafelei. Aveti





grija ca in interiorul rasnitei sa nu fie introduce obiecte care ar putea bloca si/sau deteriora sistemul de rasnire.

Componentele cafetierei se pot încălzi foarte tare în timpul utilizării! Băuturile si aburul eliberat sunt foarte fierbinti! Respectati următoarele măsuri de siguranță pentru a evita arsurile sau opărarea dvs. sau a altor persoane:

- Nu atingeti niciuna dintre marginile metalice ale duzei de cafea.
- Evitati contactul direct al pielii cu aburul / cu apa fierbinte de clătire, curătare sau decalcifiere.
- Înainte de prima utilizare verificati cafetiera să nu aibă semne vizibile de deteriorare generate de transport.
- Nu utilizati o cafetieră deteriorată. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit doar de un agent de service recomandat de către producător pentru a evita orice pericol! Contactati producătorul sau serviciul clienti al acestuia.
- Reparatiile cafetierei trebuie realizate numai de către un specialist autorizat sau de reprezentantii serviciului clienti. Reparatiile necalificate pot genera pericole considerabile pentru utilizator. Acestea vor anula si garantia.
- Reparatiile cafetierei în timpul perioadei de garantie pot fi realizate numai de centre de service autorizate de către producător, altfel garantia va deveni nulă în cazul unor deteriorări ulterioare.
- Componentele defecte pot fi înlocuite numai cu piese de schimb originale. Numai utilizarea de piese de schimb originale garantează respectarea cerintelor privind siguranta.
- Nu se vor accepta reclamatii de niciun fel pentru daunele sau rănirile cauzate în urma utilizării cafetierei altfel decât în scopul propus. Riscul va fi suportat numai de proprietarul cafetierei.
Toate informatiile tehnice, datele si instructiunile privind instalarea, utilizarea si întretinerea cafetierei cuprinse în acest






STUDIO CASA

manual de utilizare sunt actualizate la data tipăririi lui și se bazează pe informațiile cele mai bune posibil obținute prin prisma experienței și expertizei.

DESCRIEREA APARATULUI / PANOUULUI DE COMANDA

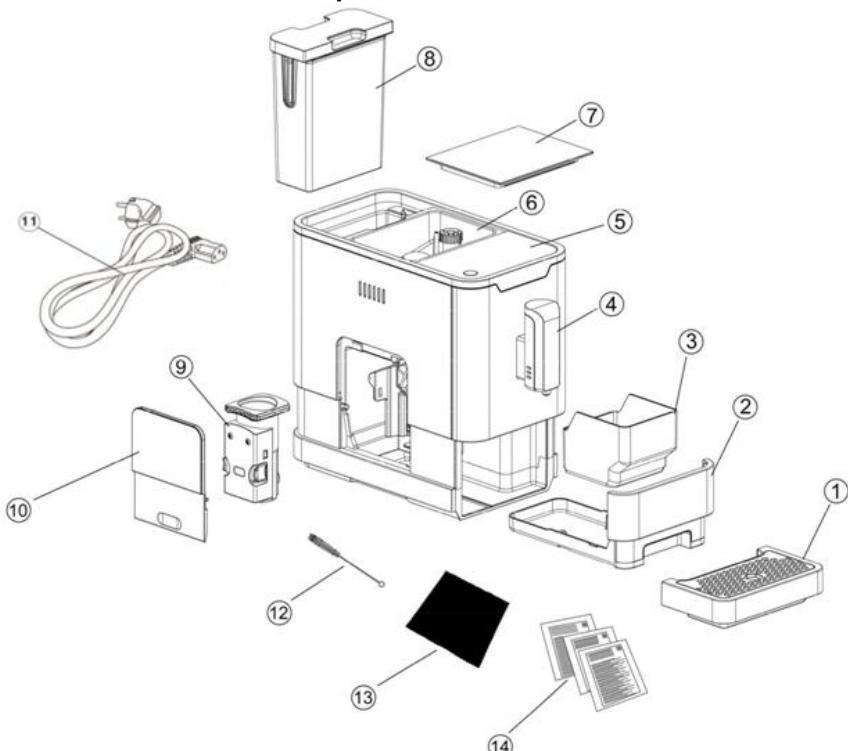

1 – Tavita scurgere externa	8 – Rezervor apa
2 – Tavita scurgere interna	9 - Infuzor
3 – Recipient colectare cafea macinata	10 – Capac acces
4 – Duza reglabilă pentru	11 – Cablu alimentare






STUDIO CASA

cafea	
5 – Panou comanda	12 – Perie curatare
6 – Recipient boabe cafea	13 – Material textil curatare panou comanda
7 – Capac recipient boabe cafea	14 – Plic agent curatare

NOTA: În cutie sunt incluse trei pachete de agenti de curătare pentru procesul de autocurătare.

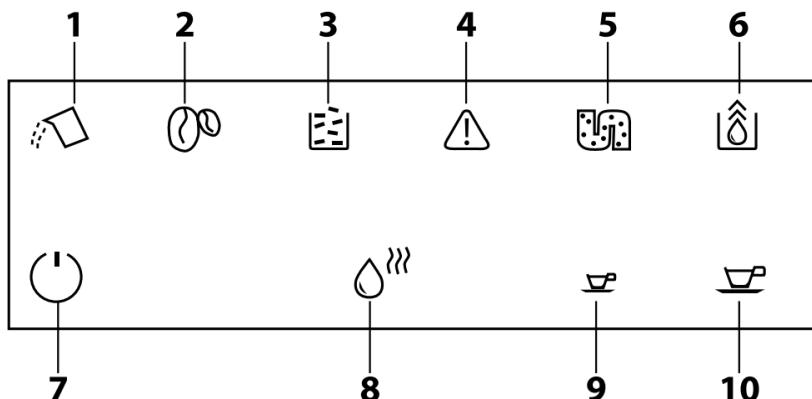

1		Aprindere intermitentă. Semnalizare nivel de apă scăzut sau rezervorul pentru apă nu este montat corect sau lipseste.
2		Semnalizare lipsa boabe cafea sau cantitate insuficienta boabe in recipient rasnita
3		In cazul in care acest indicator luminos este aprins permanent goliti rezervorul de zat sau in cazul in care lumineaza intermitent verificati ca rezervorul de zat sa fie montat corespunzator si tava interna de picurare este pozitionata corect.





STUDIO CASA

4		Semnalizeaza ca unitatea de infuzare nu este introdusa sau nu pozitionata corect (luminare continua) sau usa de acces este deschisa sau montata gresit (luminare intermitenta)
5		In cazul in care acest indicator luminos functioneaza continuu este necesara o operatiune de decalcifiere. Functionarea intermitenta semnaleaza ca procesul de curatare-decalcifiere este in curs.
6		Este activata functia de golire a circuitului intern
7		Buton PORNIT – OPRIT
8		Buton activare functie furnizare apa fierbinte
9		Buton preparare cafea espresso
10		Buton preparare cafea lungo

PASI DE URMAT INAINTE DE PRIMA UTILIZARE A AUTOMATULUI DE CAFEA

1. Inlaturati toate materialele de ambalare, indepartati toate foliile de protectie si toate etichetele pe care le gasiti pe aparat.





STUDIO CASA


<p>2.Amplasati automatul de cafe ape o suprafata plana, uscata si stabila. Respectati instructiunile de amplasare descrise in imaginea alaturata. Recomandam pastrarea unei distante de min 15 cm fata de orice alt obiect situat in proximitatea automatului de cafea.</p>	
<p>3.Introduceti corect tavita de colectare exterior respectand instructiunile din imaginea alaturata.</p>	
<p>4.Scoateti rezervorul de apa, spalati-l cu apa curata si un adaos de detergent de bucatarie neutru. Clatiti-l bine cu apa curate si apoi uscati-l. Dupa uscarea completa puteti sa introduceti apa rece de la robinet si sa-l fixati corespunzator in automat cafea.</p>	





5. Ridicati capacul rezervorului de boabe cafea si introduceti boabe cafea. Asezati capacul si inchideti corespunzator.

6. Desfasurati cablul de alimentare si conectati-l corect la portul situat in partea din spate a automatului de cafea.

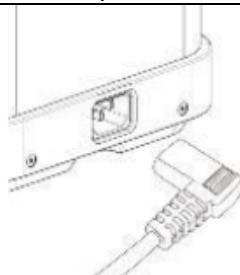

UMPLEREA REZERVORULUI CU APA

In cazul in care indicatorul luminos se aprinde intermitent trebuie sa verificati rezervorul de apa. Este posibil ca in acesta sa se regasesca o cantitate foarte mica de apa sau nu a fost montat corect.


Ridicati rezervorul de apa cu ajutorul manerului asa cum este descris in imaginea alaturata.

Umpleti rezervorul cu apa curata rece fara a depasi nivelul MAX indicat pe acesta.

Recomandam ca

temperatura apei sa fie de aprox 25C, o apa mult prea rece poate influenta negativa gustul final al cafelei.

Introduceti rezervorul in lacasul sau asigurandu-vă ca acesta este pozitionat corect.

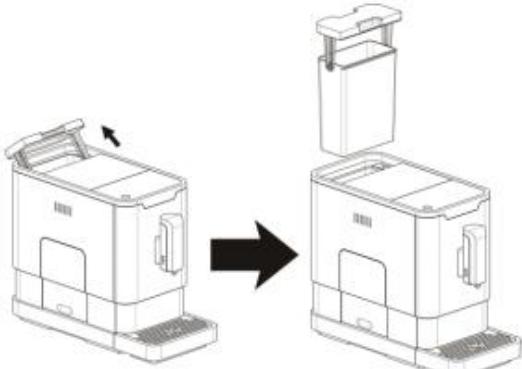



NOTA!



Este absolut interzisa introducerea in rezervor a apei utilizand alte vase, exista riscul major de electrocutare in cazul in care apa ajunge in aparat si nu in rezervor.


In rezervorul de apa nu se va introduce decat apa curata rece, nu se vor introduce lichide calde, lapte sau apa minerala carbogazoasa.

Nu lasati apa in rezervor mai mult de o zi. Pentru un gust desavarsit al cafelei utilizati apa proaspata.

UMPLEREA RECIPIENT BOABE CAFEA

In cazul in care indicatorul va incepe sa lumineze aparatul va semnaleaza ca recipientul pentru boabe cafea este gol.

Ridicati capacul recipientului si adaugati boabe de cafea. Dupa aceasta actiune asezati capacul pe recipient.

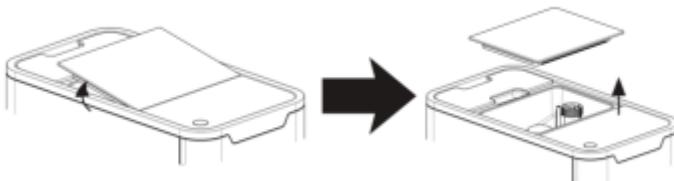

NOTA!

Introduceti in recipient doar boabe de cafea.

Este absolut interzisa introducerea de cafea instant / cafea macinata / cacao sau alte tipuri de substante / alimente.

Capacitatea maxima a rezervorului este de max 150 grame cafea, nu umpleti in exces.





Functia APA FIERBINTE

Aparatul este dotat cu o functie ce permite generarea de apa fierbinte. Apasati pe butonul dedicat acest functii si indicatorul luminos se va aprinde si va confirma ca aparatul incalzeste apa. In momentul in care acest indicator luminos se va stinge apa fierbinte va curge in ceasca.

INSTRUCTIUNI CURATARE ZILNICA A APARATULUI


Curatarea aparaturii are un rol esential in prelungirea duratei de viata a aparaturii si este important sa urmati pasii descrisi mai jos.

1. Extrageti tava de picurare externa conform imagine alaturata.



2. Aruncati lichidul din tava in chiuveta si clatiti-o cu apa calda si detergent lichid pentru vase. Clatiti puternic si lasati la uscat.

3. Scoateti usor tavita interna, tavita ce contine zat de cafea.

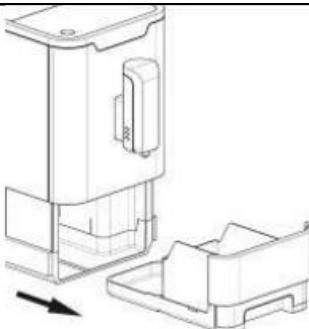

4. Aruncati zatul de cafea in cosul de gunoi si clatiti-o cu apa calda si detergent lichid pentru vase. Clatiti puternic si lasati la uscat.

Daca in timpul functionarii se aprinde indicatorul luminos




este obligatoriu sa curatati tava interna.






STUDIO CASA

5. Apasati butonul usitei de acces conform imagine si apoi trageți usor de usita pentru a o putea extrage din locasul sau.

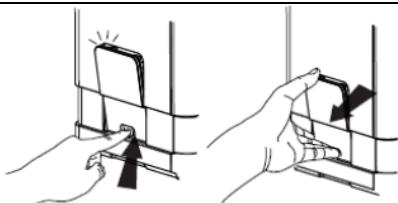

6. Apasati butoanele laterale pentru a putea elibera infuzorul. Dupa apasarea butoanelor laterale puteti extrage in exterior infuzorul.

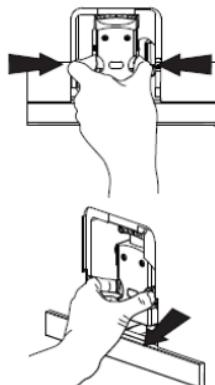


7. Spalati cu apa calda infuzorul si apoi lasati la uscat.

8. Dupa curatare si uscare introduceti infuzorul in locasul sau.


Aprinderea continua a indicatorului luminos indica faptul ca infuzorul nu a fost montat sau a fost montat incoprect. Daca indicatorul luminos functioneaza intermitent atunci usa de acces nu a fost montata sau este montata gresit.

9. Introduceti tava de scurgere interioara in pozitia sa si fixati-o corespunzator. Daca indicatorul lumineaza intermitent tava nu a fost montata sau a fost montata necorespunzator.

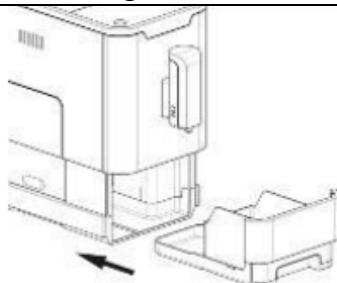



10. Montati tava de scurgere exterioara conform imagine.

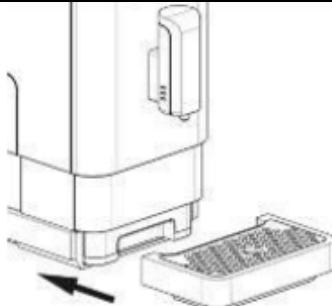

OPRIREA APARATULUI

Puteti opri aparatul prin simpla apasare a butonului PORNIT – OPRIT.

OPRIREA AUTOMATA A APARATULUI

Aparatul este dotat cu o functie ce permite oprirea automata. Oprirea automata se poate face la intervale diferite de timp, intervale ce depend de tipul de setari facute. In paginile urmatoare vom detalia aceste tipuri de setari.

SETARI

SETAREA VOLUMULUI DE BAUTURA

Volumul cafelei sau a apei fierbinti se poate regla intre 25ml si 250 ml. Aparatul permite memorarea cantitatii de bautura doriti astfel incat sa va bucurati de aceeasi cantitate la fiecare preparare.

1. In timpul prepararii bauturii dorite (apa fierbinte / espresso scurt sau espresso lung) apasati si apoi tineti apasat butonul de selectie al bauturii. Aparatul va continua prepararea bauturii.
2. In momentul in care volumul bauturii ajunge la nivelul dorit eliberati butonul. Aparatul va emite doua semnale sonore





STUDIO CASA

scurte, fapt ce confirma ca volumul a fost memorat pentru utilizare ulterioara.

SETAREA GRANUZOLITATII DE MACINARE

Puteți selecta gradul de granuzolitate a cafelei macinate prin rotirea butonului situat în compartimentul boabe cafea.

1. În timpul procesului de macinare a cafelei puteți roti acest buton crescând sau scăzând granuzolitatea cafelei macinate.

(NOTĂ: Nu rotiți acest buton în afara perioadei de macinare, rotirea butonului când rasnita nu funcționează conduce la deteriorarea acesteia).

2. Pe buton sunt desenate puncte de dimensiuni diferite (5 nivele) și semnele + / -. Rotirea spre semnul "+" generează o granuzolitate mai mare, rotirea spre "-" generează o rasnire mai fină.


Important:

În cazul unor boabe de cafea mai închise la culoare recomandăm setarea unei macinari mai mari.

În cazul în care cafeaua curge foarte încet în timpul procesului de preparare inseamnă că boabele sunt macinate prea fin și trebuie să setați o macinare mai grosieră. În cazul în care cafeaua curge prea repede trebuie să reglați rasnita pentru macinare mai fină.

Recomandare pentru cumpărarea și depozitarea cafelei

O durată de depozitare mare are un impact direct în gustul final al cafelei, cumpărați cafea în ambalaje mai mici.

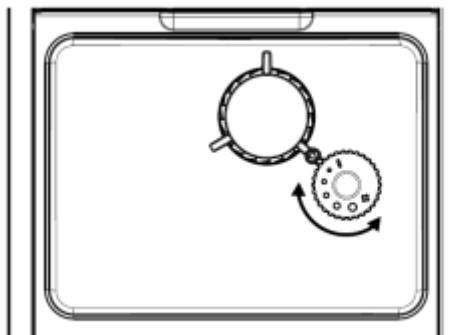



Pentru o cafea cu gust deplin folositi boabe de cafea proaspăt prajite. Termenul maxim de depozitare pentru cafea proaspăt prajita este de 3 săptamani de la data prajirii.

Pastrati boabele de cafea intr-un recipient etans, recipient depozitat intr-un loc racoros, uscat si intunecos.

SELECTAREA REGIMULUI DE FUNCTIONARE

Aparatul poate fi setat pentru functionare in mai multe regimuri: ECO (regim economic) / regim rapid / regim standard setat din fabrica. In regimul ECO aparatul va asigura o economie mai mare de energie, in regimul rapid bauturile sunt preparate mai rapid decat in regimul standard fabrica.

	Regim ECO	Regim Rapid	Regim standard
Iluminat duza	NU	DA	DA
Functie pre-infuzie	DA	NU	DA
Timp de oprire automata	10 min	29 min	20 min
Posibilitate salvare in memorie a volumului de bautura dorita	DA	DA	DA

Info: Functia de pre-infuzie inseamna ca prin cafeaua macinata trece mai intai o cantitate mai mica de apa fierbinte. Astfel cafeaua se umfla si la infuzia ulterior complete se dezvolta gustul complet al acesteia si are loc extractia substantelor aromatici si a uleiurilor esentiale continute.

1. Cand aparatul este in stand-by apasati si tineti apasat pentru 5 sec butonul
2. Butonul va lumina intermitent si simultan vor lumina continuu sau intermitent si alte butoane functie de regimul setat.





STUDIO CASA

	Buton apa fierbinte	Buton espresso scurt	Buton espresso lung
Regim ECO	Lumineaza	Lumineaza intermitent	Lumineaza intermitent
Regim rapid	Lumineaza intermitent	Lumineaza	Lumineaza intermitent
Regim initial	Lumineaza intermitent	Lumineaza intermitent	Lumineaza

1. Apasati butonul "apa fierbinte" pentru regimul ECO, "espresso lung" pentru regimul rapid si "espresso scurt" pentru setare regim fabrica (reglari initiale). Aparatul va emite doua semnale sonore scurte . (Nota: in cazul in care aparatul este déjà setat pentru functionarea intr-un anumit regim si Dvs incercati sa setati acelasi regim de functionare aparatul nu va reactiona la apasarea respectivului buton.)
2. In cazul in care nu doriti sa modificari regimul de functionare apasati butonul pentru 5 secunde si aparatul va reveni in regimul de stand-by.

CURATARE SI MENTENANTA

A.Auto curatarea

In momentul in care indicatorul luminos se aprinde intermitent aparatul trebuie sa fie curatat prin functia de auto curatare.

Este recomandat pentru a prelungi perioada de viata a produsului si functionarea sa in parametrii optimi sa rulati





STUDIO CASA

aceasta functie de auto curatare cel putin o data pe luna. Urmati in acest sens pasii:

1. Umpleti rezervorul cu apa la nivelul maximal urmand pasii descrisi anterior in manual.
2. Adaugati un pachet de agent de curatare (pachet furnizat in cutie impreuna cu produsul) in rezervorul de apa.

NOTA: Nu se va utiliza otet pentru decalcifiere acesta avand un efect negativ asupra produsului.

3. Conectati aparatul la reteaua electrica.
4. Pozitionati sub duza reglabilă de cafea un vas de dimensiuni mai mari (aprox 1,1 litri).
5. Cand aparatul se afla in regimul stand-by apasati si tineti apasat butoanele ☰ si ☱ (buton espresso lung) pentru 5 secunde. Un semnal sonor scurt va fi auzit si indicatorii luminosi ☰ si ☱ (buton espresso lung) vor incepe sa lumineze intermitent.
6. Apasati ☱ (buton espresso lung) pentru a reconfirmara programul de auto curatare. Pentru a opri rularea acestui program si revenirea in modul stand-by apasati ☰.
7. Indicatorul luminos ☰ va continua sa lumineze intermitent confirmand rularea programului de auto curatare.
8. Dupa ce apa din rezervor va fi eliminata, indicatorii ☰ si ☱ (buton espresso lung) vor lumina intermitent. Scoateti rezervorul de apa, clatiti-l bine astfel incat agentul de curatare sa fie indepartat, umpleti rezervorul cu apa curata pana la nivelul maxim si reintroceti-l in locasul sau.





Indicatorul luminos se va stinge si aparatul va continua sa ruleze programul de auto curatare.

9. In momentul in care programul de auto curatare se finalizeaza aparatul se va inchide in mod automat.

B.Curatarea si golirea circuitului intern

Curatarea si golirea circuitului intern este recomandata inainte de transport in alta locatie sau la departamentul service sau atunci cand decideti ca nu veti folosi aparatul pentru o perioada mai lunga de timp. Urmati pasii de mai jos:

- 1.Cand aparatul se afla in regimul stand-by apasati si tineti apasat butoanele si (buton espresso scurt) pentru 5 secunde.

2. Indicatorul luminos va functiona intermitent.

3. Scoateti rezervorul de apa din aparat. Indicatorul luminos va functiona continuu confirmand ca procesul de curatare interna este in derulare. Daca apasati butonul pentru a reveni in stadiul stand-by.

Dupa finalizarea procesului de curatare interna aparatul se va opri in mod automat.

IMPORTANT: Dupa rularea programului de curatare interna apasati butonul pentru apa fierbinte pana cand apa va iesi pe duza de evacuare. In acest moment aparatul este pregatit pentru a prepara un espresso savuros.

C.Curatarea manuala

Curatarea manuala este recomandata dupa fiecare utilizare sau inainte de utilizarea aparatului dupa o lunga perioada in care nu a fost folosit. Urmati pasii de mai jos:





STUDIO CASA

1. Cand aparatul se afla in regimul stand-by apasati si tineti apasat butoanele si (buton apa fierbinte) pentru 5 secunde.
2. Indicatorii luminosi / (scurt) / (lung) se vor stinge. Prin duza de evacuare va curge o cantitate redusa de apa fierbinte.
NOTA: Apa evacuata este fierbinte si exista riscul de ranire, recomandam atentie in timpul acestui proces de curatare.
3. In momentul in care programul se finalizeaza aparatul va intra automat in regim stand-by.

CURATAREA APARATULUI

1. Deconectati aparatul de la reteaua electrica prin scoaterea steccherului din prize.
2. Curatati urmand pasii descrisi anterior tava interna si externa.
3. Utilizati o carpa usor umezita si stergeti aparatul, curatati apoi cu o carpa moale si indepartati orice picatura de apa ramasa.

NOTA: Nu utilizati pentru curatare substante abrazive, agenti de curatare interni sau externi care pot afecta buna functionare a aparatului.


CURATAREA DE CAFEA A SECTIUNII INFUZOR

Cafeaua pudra rezultata in timpul procesului de rasnire se poate lipi dupa o perioada de timp de peretii zonei in care se afla infuzorul. Pentru curatare va recomandam sa urmati pasii de mai jos:







- 1.Apasati conform imagine pentru acces camera infuzor.
- 2.Dupa apasare trageți usor de usa .

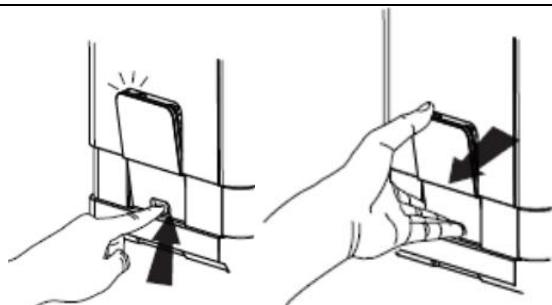

- 3.Apasati butoanele laterale pentru a putea elibera infuzorul.
- 4.Dupa apasarea butoanelor laterale puteti extrage in exterior infuzorul.

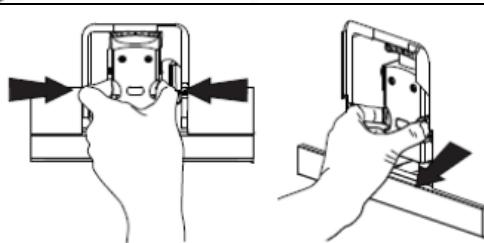

- 5.Utilizati periuta livrata impreuna cu aparatul pentru curatarea cafelei macinate si care blocheaza zonele de evacuare.

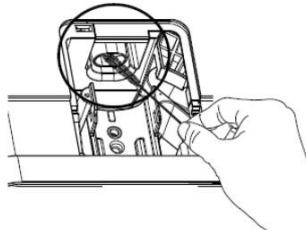

6.Următi pașii în sens invers pentru montaj accesoriilor.





GHID REZOLVARE PROBLEME

Problema	Cauza	Solutie
Aparatul nu functioneaza.	Aparatul nu este conectat la reteaua electrica.	Conectati la retea si apasati butonul de pornire. Verificati cablul si racordul la port alimentare aparat.
Aparatul nu reacționează sau reacționează cu intarziere la apasarea butonului de pornire.	Aparatul este afectat de bruiaj electromagnetic. Panoul de comandă este murdar.	Deconectati aparatul de la reteaua electrică și reconectați-l după cîteva minute. Curătați panoul de comandă cu cărpă livrata în cutie.
Cafeaua nu este suficient de caldă	Cestile nu sunt preincalzite. Aparatul este rece.	Incalziti cestile. Rulati un program de curatare manuală și apoi reluati prepararea cafelei.
Cafeaua nu curge din gurile de scurgere	Gura de evacuare cafea este plină de impurități	Curătați în permanenta aparatul conform indicațiilor din manual. Apasati butonul de apă fierbinte pana cand gura de evacuare se curata de impuritati.





Prima ceasca de cafea nu este gustoasa	Unitatea de infuzare nu are suficiente cafea	Aruncati prima cafea si reluati procesul de preparare espresso.
Cafeaua nu are spuma	Boabele de cafea nu sunt proaspete	Inlocuiti boabele de cafea cu unele proaspete sau alta marca.
Butoanele de contact nu sunt suficient de sensibile	Butoanele de contact nu sunt apasate corect	Apasati partea inferioara a fiecarui buton din pozitie frontal fata de aparat
Aparatului ii ia prea mult timp sa se incalzeasca	Aparatul are depuneri de calcar si blocheaza buna functionare	Curatati in permanenta aparatul conform indicatiilor din manual
Rezervorul de apa este indepartat sau este foarte putina apa in rezervor dar indicatorul luminos  nu semnaleaza problema	Zona din jurul conectorului de apa este umeda	Cu o carpa uscata curatati zona din jurul conectorului
Tavita de evacuare interna este plina de apa	Cafeaua este rasnita prea fin si nu permite evacuarea apei pe duza	Regalati gradul de rasnire conform instructiuni manual
Cafeaua curge prea incet sau curge picatura cu picatura	Cafeaua este rasnita prea fin si nu permite evacuarea apei pe duza	Regalati gradul de rasnire conform instructiuni manual





Indicatorul lipsa boabe lumineaza intermitent dar in recipient sunt suficiente boabe de cafea	Rasnita de cafea este blocata	Curatati in permanenta aparatul conform indicatiilor din manual
---	-------------------------------	---

Atentie: Nu incercati repararea aparatului in cazul in care acesta nu mai functioneaza, urmati pasii descrisi anteriori si in cazul in care problema persista apelati la service autorizat.

Notă: Garanția nu acoperă și reparația aparatului dacă deteriorarea acestuia a fost provocată de depunerile de calcar iar decalcifierea nu s-a efectuat cu regularitate conform indicațiilor de mai sus.

ELIMINAREA DESEURILOR IN MOD RESPONSABIL FATA DE MEDIU



Puteti ajuta la protejarea mediului inconjurator! Respectati reglementarile locale: predati echipamentele electrice nefunctionale la cel mai apropiat centru de colectare a echipamentelor electrice uzate.

Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs a fost marcat cu simbolul de clasificare pentru deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE).

Produsul pe care l-ati achizitionat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Acesta nu contine materiale periculoase si interzise, specificate în această Directivă.

	<p>Conform standardelor si datelor de testare/declaratie de conformitate a CE</p> <p>Etapele de dezvoltare, producție și vânzare ale acestui produs sunt conforme cu regulile de siguranță incluse în reglementările Comunității Europene.</p>
--	---





FISA PRODUSULUI

Marca comerciala a producatorului:	STUDIO CASA
Modelul de fabricatie:	DIVA DE LUXE
Tipul aparaturii	Espressor cafea complet automat
Importator	SC M&N Italy Trading SRL
Putere nominala:	1235 – 1470W
Capacitate rezervor apa	1.1 L
Capacitate container rasnita cafea	150 grame
Presiune pompa	19 bari
Sistem spumare lapte	Automat
Material carcasa	Metal & Plastic
Sursa alimentare (voltaj / frecventa)	220-240 V/ 50Hz
Tara de fabricatie	PRC

Note:

1. Pentru îmbunătătirea calității produsului, specificatiile tehnice se pot modifica fără notificări.
2. Imaginele din acest manual sunt schematicice și pot să difere față de produs.
3. Valorile prezentate pe eticheta produsului sau în documentele însoțitoare ale produsului sunt obținute în laborator pe baza standardelor corespunzătoare.
4. Versiunile actualizate ale documentațiilor pot fi puse la dispozitia persoanelor interesate prin contactarea importatorului / distribuitorului autorizat.





IMPORTANT INFORMATION

For safety purpose you should read the instructions carefully before using the appliance for the first time. Save the instructions for future reference.

The appliance is designed for domestic use and may only be operated in accordance with these instructions for use.

Always handle with care and warn other users the potential danger.

Danger: The appliance can cause injuries if it is misused.

DO's

1. Check the rating of the appliance and make sure it corresponds to local mains supply.
2. Ensure all packaging materials, labels or stickers are removed from the appliance before the first use.
3. Unwind and straighten the power cord before using the appliance.
4. Place and use the appliance on a dry, flat and stable surface.
5. Use the appliance only in areas where trained personnel can monitor the operation.
6. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
7. Disconnect the appliance from mains supply outlet under the following conditions:
 - Before filling the water tank.





- Before removing any parts from the appliance or restoring any parts on the appliance.
 - Before cleaning or maintenance.
 - When the appliance is not working correctly.
 - After using the appliance.
8. Empty the water tank when the appliance is not used for a long period of time.
9. Allow to cool the appliance before putting on, taking off parts, before cleaning, or storing the appliance.
10. Always use tap water or distilled water to make coffee or fill the tank. Warm water, hot water, or other liquids can damage the appliance.
11. Use the grinder for grinding coffee bean only.
12. Always ensure that your hands are dry before removing the plug from the mains socket.
13. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid any hazard.
14. This appliance is intended for household and domestic use only.
15. The plastic bags used to wrap this appliance or the packaging may be dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and children. These bags are not toys.

DO NOT's

1. Do not use or place the appliance on a wet or hot surface, near hot ovens, electric and gas burners.
2. Do not use an extension power cord set unless competent authority has approved it.





STUDIO CASA

3. Do not leave the cord hanging over the edge of a kitchen table, work top or touch hot surfaces.
4. Do not let children play with the appliance.
5. To protect against fire, electric shock and injury, do not immerse the appliance, power cord or plug in water or other liquids.
6. Do not put the appliance in dishwasher.
7. Do not cover the appliance when in use.
8. Do not operate the hot water function continuously for more than one tank of water.
9. Do not unplug the appliance by pulling the power cord from the mains supply.
10. Do not operate the appliance if the drip tray is improperly placed in position.
11. Do not operate the appliance if the power cord or plug has been damaged or if the appliance malfunctions or is damaged in any way. Contact the service agent when in doubt.
12. Do not attempt to open the main body or dismantle any parts from the appliance, there is no serviceable part inside.
13. Do not use any accessories or attachments with this appliance other than those recommended by supplier.
14. Do not insert fingers or other objects into the grinder.
15. To disconnect from the mains supply outlet, do not drag the cord itself. Pull by the head of plug.






STUDIO CASA

TO KNOW YOUR COFFEE MACHINE

General description

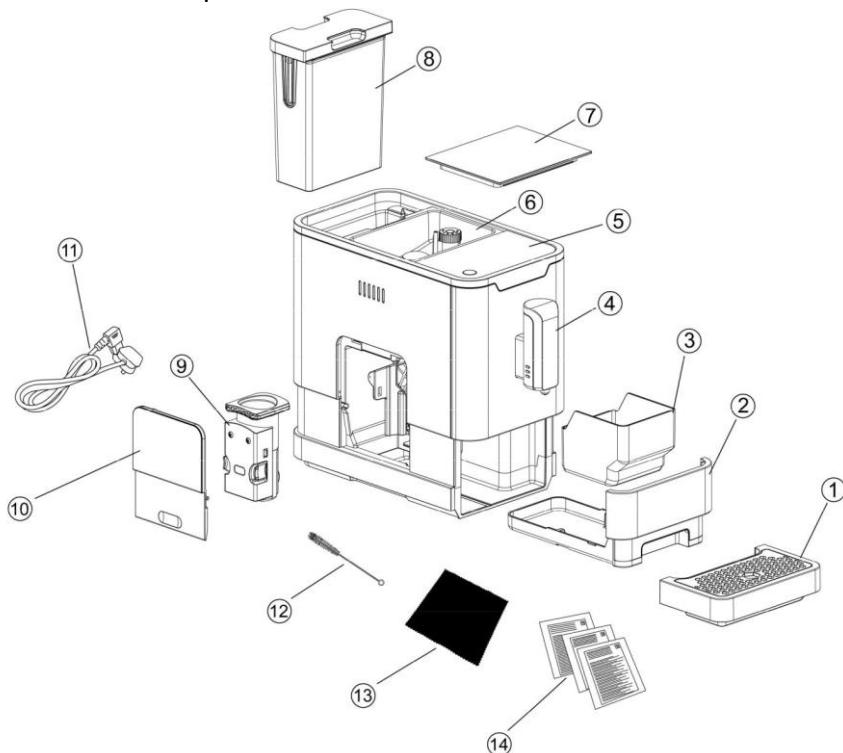

Coffee Machine

1. External drip tray
2. Internal drip tray
3. Coffee grounds container
4. Adjustable coffee spout
5. Control panel
6. Coffee bean container
7. Coffee bean container lid
8. Water tank

Brewer

9. Brewer
10. Service door
11. Power cord

Accessories

12. Cleaning brush
13. Cleaning cloth (for control panel)
14. Cleaning agent x 3 packs





STUDIO CASA

CONTROL PANEL



	Power ON/OFF button
	Hot water button
	Espresso button
	Lungo button

	Flashing: Low water level or water tank is missing
	Lack of coffee bean
	Lighting up stably: Coffee grounds container is full Flashing: Internal drip tray or coffee grounds container is missing
	Lighting up stably: Brewer is missing or installed improperly Flashing: Service door is opened or installed improperly
	Lighting up stably: Requires to process descaling Flashing: Descaling is under process
	Empty system function is under process






STUDIO CASA

Note: Touch-sensitive area is located at the lower part of icons.
Press the touch-sensitive area firmly in front of the appliance.




MACHINE INSTALLATION

1. Remove all protective films, stickers and other packaging materials from the appliance.

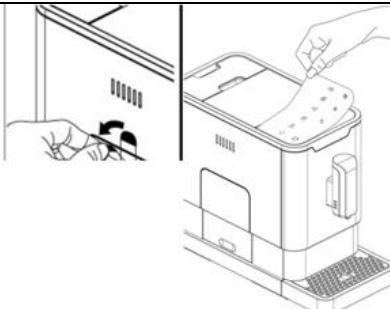


2. Place the appliance on a safe and stable surface with an easily reachable power supply and allow minimum distance from the sides of the machine.

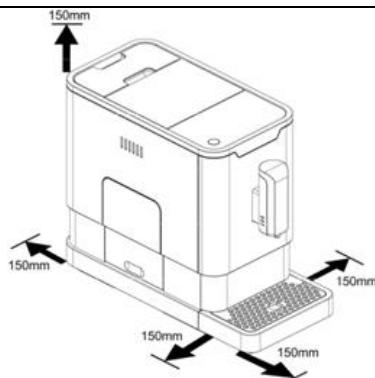




STUDIO CASA


3. Insert the external drip tray, make sure it is inserted correctly.

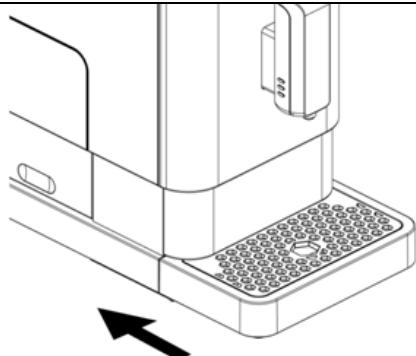

4. Fill the water tank with water.

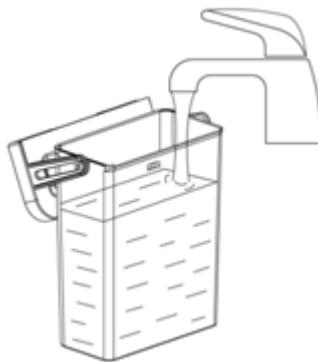


5. Fill the coffee bean container with coffee beans.

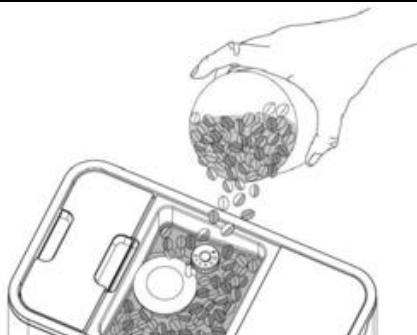



STUDIO CASA

6. Unwind and straighten the power cord and insert the socket into the back of the machine. Insert the plug into a wall socket with suitable power voltage.

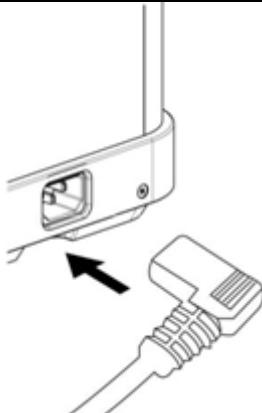

FIRST TIME USE

Press hot water button  to clean inner parts of the coffee machine before first use.

Note: Press the hot water button  anytime to stop cleaning and start coffee making.

OPERATION


I. MAKING YOUR COFFEE

1. Switch on the appliance by pressing the Power ON/OFF button.
2. The appliance is in standby condition.
3. Place a cup under the coffee spout and adjust the height of the spout to fit the cup. Depending on the size or height of the cup, remove the drip tray or adjust the position of the drip tray as below:





STUDIO CASA

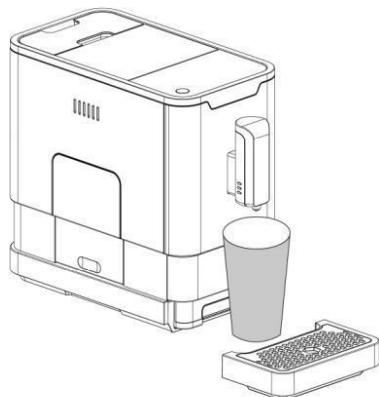

4. According to your preference, press Espresso button or Lungo button once.
5. The button will flash after pressed. It will then light up to indicate that the appliance is preparing the coffee.
6. When the appliance resumes to standby condition, the coffee is ready to serve.

FILLING THE WATER TANK

When  is flashing, water level in the water tank is too low and filling is necessary.


1. Use the integrated handle on the lid to lift the water tank.

Note: To prevent overflow of water from the water tank, do not fill water directly into the container.






STUDIO CASA

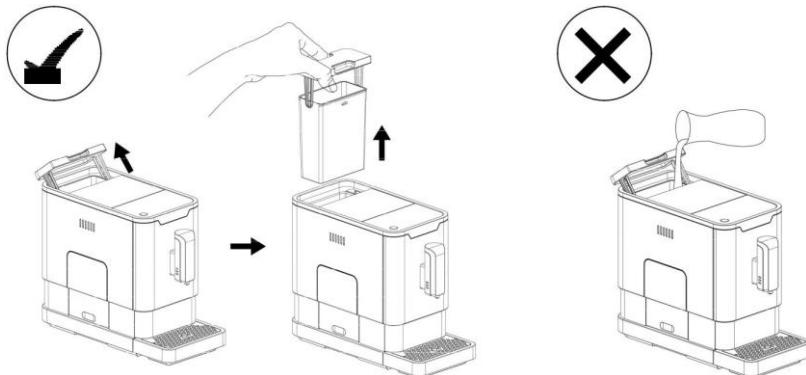

2. Rinse the water tank with fresh water and fill the tank to "MAX" level. Place it into the machine and make sure it is fully inserted.

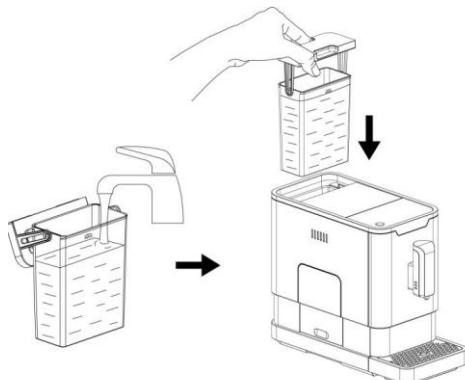

Important: Never fill the water tank with warm, hot, sparkling water or any other liquids which can damage the water tank and the machine.






STUDIO CASA

FILLING THE COFFEE BEAN CONTAINER

When is flashing, the appliance needs to be filled with coffee beans.

1. Remove the bean container lid.

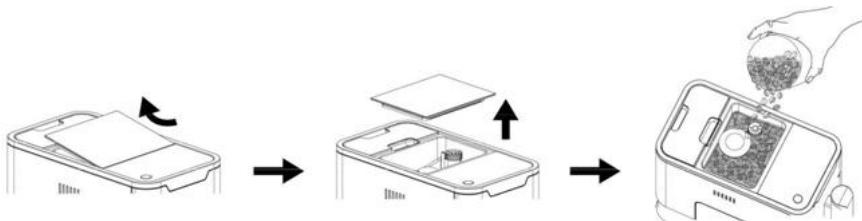

2. Slowly pour in the coffee beans.

3. Place the bean container lid to its original position.

Important: Fill the coffee bean container with coffee beans only. Do not use ground coffee, instant coffee powder, caramelized coffee bean and any other objects.

HOT WATER

Hot water can be dispensed by pressing the hot water button . The hot water button will light up and the appliance is preparing the hot water. When the light turns off, the water is ready to serve.

Note : Press the hot water button anytime to stop.

DAILY CLEANING OF THE APPLIANCE


Timely cleaning and maintenance of the appliance is very important to prolong the life of the appliance.






STUDIO CASA


1. Remove the external drip tray

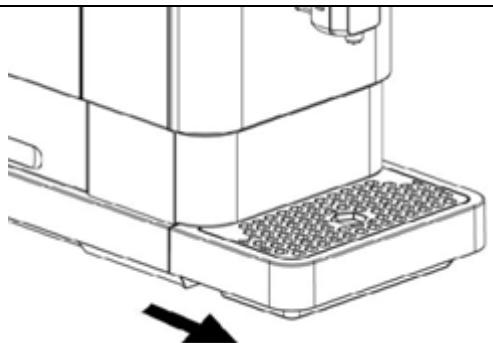

2. Drain the drip tray over sink and wash it with fresh water. Dry it afterwards.

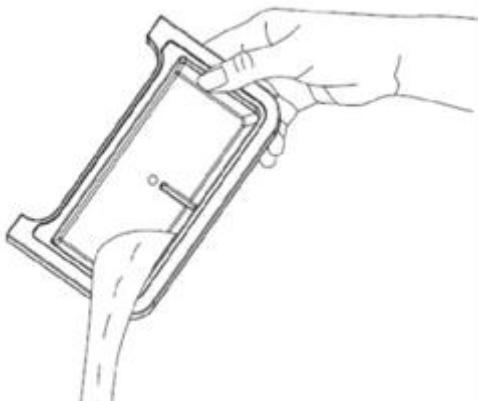

3. Pull out the internal drip tray and the coffee grounds container.

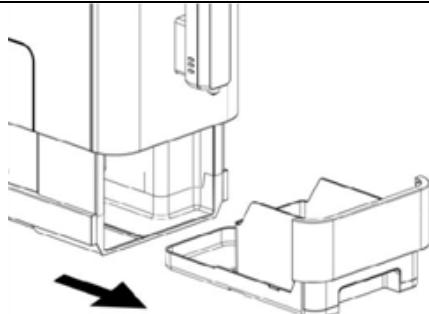





STUDIO CASA

4.Empty the coffee grounds container and wash it with fresh water. Dry it afterwards.


Note: When  lights up, empty the coffee grounds container.

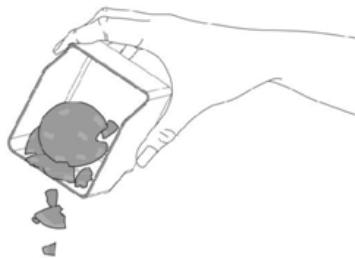

5.Push the recess area of service door.

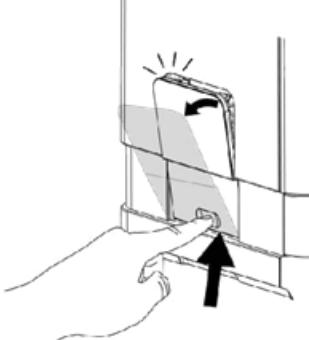


6.Remove the service door.

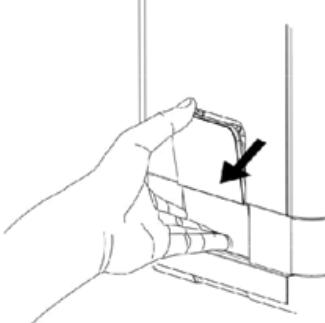




STUDIO CASA

7.Press the release buttons firmly.

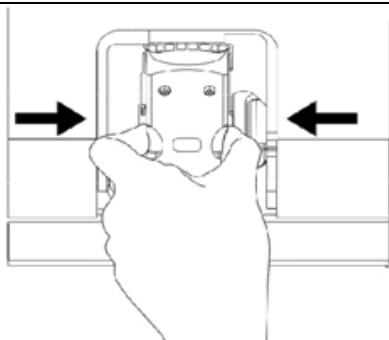

8.Remove the brewer.

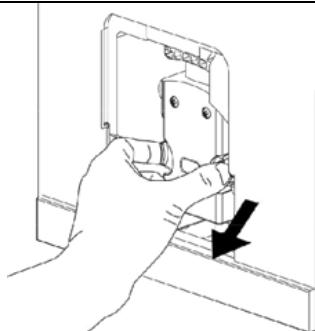

9.Wash the brewer with fresh water. Dry it afterwards.






STUDIO CASA

10.Insert the brewer to its original position and install the service door to its original position.


Note: When  lights up stably, it indicates that the brewer is missing or installed improperly.

When  flashes, it indicates that the service door is missing or installed improperly.

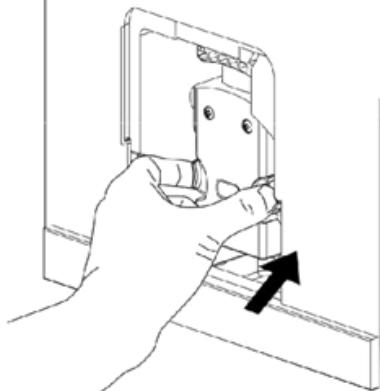

11.Place the coffee grounds container on the internal drip tray and insert into its original position.


Note: When  flashes, the coffee grounds container is missing.

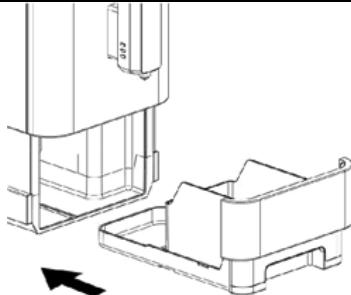



STUDIO CASA

12. Place the external drip tray to its original position.

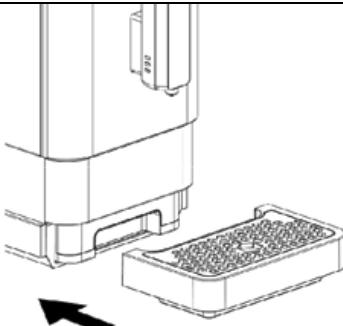

TURNING OFF THE MACHINE

Switch off the appliance by pressing the Power ON/OFF button.

AUTO-SHUT OFF

The Appliance is equipped with auto-shut off function (see FURTHER SETTING – MODE SELECTION). The default auto-shut off time varies with the mode selected.

FURTHER SETTING

ADJUSTING THE VOLUME OF YOUR COFFEE / HOT WATER

The desired volume of Espresso, Lungo and hot water can be memorized, ranging from 25ml to 250ml.


1. To make your coffee (either Espresso or Lungo) or dispense hot water, press and hold the relative button, the appliance will make the drink.
2. When the drink reaches your desired volume, release the button. Two beep sounds will be heard which indicates that the volume is memorized. You can get the exact volume of coffee every time during future use.
3. Reset the volume to factory setting by selecting default setting (FURTHER SETTING - MODE SELECTION).





GRINDING ADJUSTMENT

You can adjust the grind size to suit your coffee taste by turning the knob in the coffee beans container:

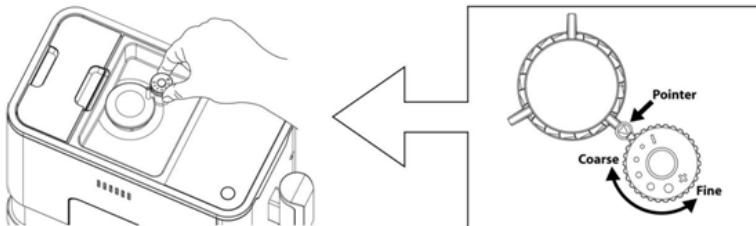

1. Only turn the knob for adjustment when grinder is in operation. Caution: Never adjust the grinding when the grinder is not operating. It can damage the grinder.
2. The dots on adjuster knob indicate the grinding fineness. Turn the knob to the pointer, clockwise for a coarser grind and counter-clockwise for a finer grind.

MODE SELECTION

The machine is equipped with different settings: Default Setting, ECO Mode and Speed Mode. ECO Mode helps save energy, Speed Mode can make coffee more quickly than in default setting.

	Default Setting	Speed Mode	ECO Mode
Illumination light	Yes	Yes	No
Pre-brewing *	Yes	No	Yes
Auto shut off time	20 mins	29 mins	10 mins
Cup volume memory	Yes	Yes	Yes

*The pre-brewing function pre-wets the ground coffee in the brewer with a small amount of water before extraction. This will provide better extraction performance and a coffee with better quality.





STUDIO CASA

1. When the machine is in standby condition, press and hold for 5 seconds.

2. The will flash and the following buttons will have the following indications in different settings :

	Hot water button 	Espresso button 	Lungo button
In ECO Mode	Lights on	Flashing	Flashing
In Speed Mode	Flashing	Lights on	Flashing
In Default Setting	Flashing	Flashing	Lights on

3. Press the hot water button for ECO mode, Espresso button for Speed mode and Lungo button for Default setting. Two beep sounds will be heard which indicates that the mode is selected. (Note: If the relative lighted button for each mode is pressed, the machine will not respond).

4. To remain the setting unchanged, press or wait for 5 seconds for the machine to return to standby condition.

CLEANING & MAINTENANCE

DESCALING



When is flashing, it indicates that the appliance needs to undergo descaling. The appliance will remain in the best condition if this function is performed at least once a month or more regularly depending on the hardness of water used. Follow the procedures below:





STUDIO CASA

Note: The complete descaling process will take approximately 30 minutes. Do not switch off the appliance or unplug during the process.

1. Fill the water tank to “MAX” level.

2. Add one pack of cleaning agent into the water tank.

Important: Do not use vinegar or other cleaning agents to do descaling for this appliance. It can damage the appliance.

3. Plug in the appliance.

4. Place a large container with at least 1.5L capacity under the coffee spout.

5. Switch on the appliance.

6. Press  and hold  and Espresso button  simultaneously for 5 seconds. A beep sound will be heard,  and Espresso button  will be flashing.

7. Press Espresso button  to confirm to undergo descaling process.

8.  will be flashing which indicates that the appliance is undergoing descaling process.

Note: Small amount of water will periodically dispense automatically during the descaling process.

Caution: Hot water can burn or scald. Do stay away.

9. When all water in the water tank is dispensed out,  and Espresso button  will be flashing. Remove all the remaining cleaning agent in the water tank, fill the tank with tap water to the “MAX” level. When water is filled,  will stop flashing. The appliance will continue the descaling process.





- When the descaling process completes, the appliance will switch off automatically.

EMPTY SYSTEM FUNCTION

It is recommended to use the empty system function before storing or before taking to repair agent.

- Switch on the appliance.
- Press and hold the  button and Lungo button  simultaneously for 5 seconds.
-  will then be flashing.
- Remove the water tank from the appliance.  will light up stably and indicate that the empty system is under process. The coffee spout will dispense a small amount of water.
- After completing the empty system function, the appliance will switch off automatically.

Important: Press hot water button  to clean the inner parts of the coffee machine when it is used again.

MANUAL RINSING

Perform a manual rinsing cycle to clean the coffee spout after use, or after the appliance is stored for a long period of time.

- Switch on the appliance.
- Press and hold the Power ON/OFF button  and hot water button  simultaneously for 5 seconds.





STUDIO CASA

3. The hot water button  , Espresso button  and Lungo button  will go off. The coffee spout will dispense a small amount of water.

Danger: Hot water will be dispensed from the spout into the external drip tray. Be careful to avoid scalding yourself.

4. After rinsing, the appliance will resume to standby condition.

CLEANING THE APPLIANCE

1. Disconnect the power cord from the mains supply outlet.
2. Pour away all water in the internal and external drip tray.
3. Use a damped cloth or non-scratching cleaner to clean the water stains on the appliance.

Important: Never use any abrasive, vinegar or descaling agents not included in the box to clean the appliance.

CLEANING COFFEE GROUNDS OUTLET


After using the appliance for a long period of time, coffee grounds may stick on the wall of grounds outlet. It is recommended to clean the outlet by following the steps below to ensure that coffee grounds can be delivering to the brewer.






STUDIO CASA


1. Push the recess area of service door.

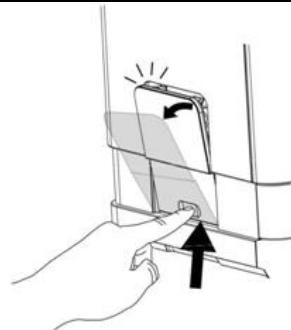

2. Remove the service door.

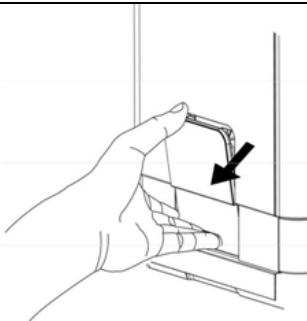


3. Press the release buttons firmly.

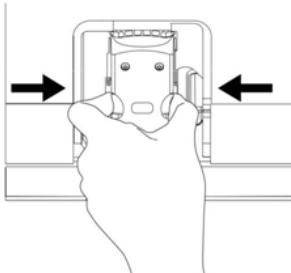




STUDIO CASA


4. Remove the brewer.

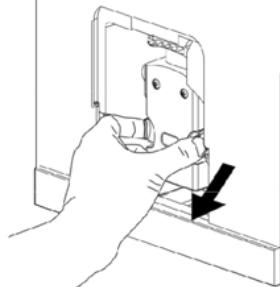

5. Wash the brewer with fresh water.
6. Use cleaning brush to clean the grounds outlet.

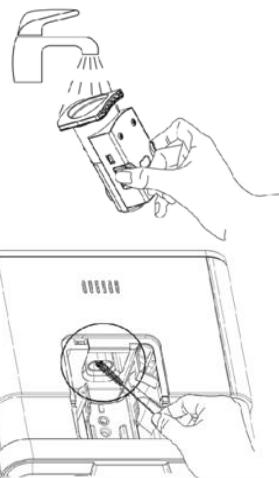

7. After completing all cleaning processes, replace all units to original position.

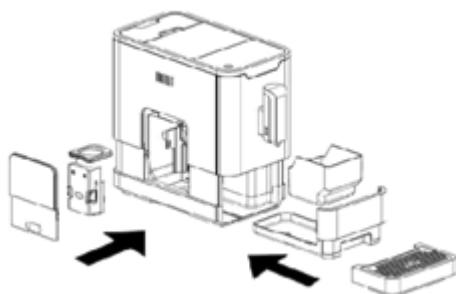



TROUBLESHOOTING

Issue	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The appliance is not connected to the mains supply	Plug in and press the Power ON/OFF button. Check the cord and the plug.
No or delayed response in several trials of pressing the function keys on panel.	Appliance is under electromagnetic interference. Dirt on the panel.	Unplug the appliance. Restart after few minutes. Clean the panel with the cloth provided.
The coffee is not hot enough.	- The cups have not been preheated. - The brewer is too cold.	Warm the cups. Rinse the appliance at least 3 times before making the coffee.
The coffee cannot come out from spout.	Empty system function might be used before.	Press the hot water button until water can come out from spout.
Quality of the first cup of coffee is poor.	The first run of grinder does not deliver sufficient quantity ground coffee into the	- Make another cup of coffee, the quality will be improved.





	brewing unit.	
Coffee has no cream.	Coffee beans are not fresh.	- Use fresh coffee beans.
The appliance takes long time to heat up.	Excessive scale has built up.	- Descale the appliance.
There is no alert when the water tank is removed or the water level in tank is low.	- The area near the water tank connector is wet.	- Wipe the water around the water tank connector.
Internal drip tray is filled with water.	- Ground coffee is too fine which block the water to come out.	- Adjust the grind size to coarser level.
Coffee is delivered too slowly or a drop at a time.	- Ground coffee is too fine which block the water to come out.	- Adjust the grind size to coarser level.
Lack of beans indicator still flashes even there are coffee beans inside the container.	Internal coffee grounds outlet is blocked.	- Follow the steps of section CLEANING COFFEE GROUNDS OUTLET.





RECYCLING YOUR ELECTRICALS



At the end of the electrical products useful life, it should not be disposed of with household waste. Please arrange to take this appliance to recycling points set up around the country.

Technical specs:

- Bean to cup espresso
- 19 bar pressure
- LED Panel with Touch interface
- Thermoblock instant heating system
- Stainless steel burr grinder with 5 grind settings
- 150g bean container capacity
- One touch brews espresso & lungo
- Compact & slim design: 180mm width
- Coffee volume adjustment
- Programmable coffee volume
- Hot water function
- Height-adjustable coffee spout
- 1.1L removable water tank capacity
- Descaling programme
- Auto shut off
- Energy saving mode
- Power/Wattage: 1235-1470W
- Input: 220-240V~50/60HZ

